Manuel d'installation



ECODRY

Fils à linge abrités

Instructions d’installation du fil à linge abrité EcoDry

Informations importantes en matière de sécurité :

- **Portez toujours un équipement de sécurité approprié : Gants, lunettes de sécurité et chaussures robustes.**
- **Assurez-vous qu'il n'y a pas d'équipements cachés : Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux, de fils ou d'autres dispositifs derrière le mur.**
- **Utilisez des outils appropriés : Des outils inadaptés peuvent endommager le produit ou provoquer des blessures.**
- **Veillez à ce que la surface de travail soit stable : Utilisez une échelle ou un échafaudage stable et de niveau**
- **En cas de doute, consultez un professionnel : si vous n'êtes pas à l'aise avec une partie de l'installation, contactez un entrepreneur qualifié.**

Outils nécessaires :

- **Perceuse à percussion**
- **Perceuse visseuse**
- **Foret à béton de 10 mm**
- **Marteau**
- **Pince coupante**
- **Mètre ruban**
- **Niveau**
- **Crayon ou marqueur**
- **Clé de 10 mm**
- **Clé de 13 mm**
- **Clé de 8 mm**
- **Clé de 17 mm**
- **Escabeau**

Liste des pièces :

- **Cadre EcoDry**
- **Panneaux de toit en polycarbonate**
- **Fil à linge et passe fil en nylon.**
- **Quincaillerie (boulons, chevilles murales, étriers, vis auto-foreuses)**
- **Manuel d'installation (ce document)**

Étapes d'installation:


1. Préparez le mur:

- **Choisir l'emplacement : Choisissez un emplacement approprié sur un mur stable.**
- **Mesurez et marquez : Mesurez la hauteur et la largeur souhaitées de l'Ecodry. Utilisez un niveau pour marquer la position des goujons d'ancrage.**


  Pour la hauteur, le trou du bas sera 32mm plus haut que la hauteur de fil souhaitée et le trou du haut 386mm plus haut que la hauteur du fil souhaitée.

  Exemple pour un fil à 1m80 : trou du bas à 1m832 et trou du haut à 2m186.


  Pour les positionnements en largeur, voici les cotes suivant le modèle :

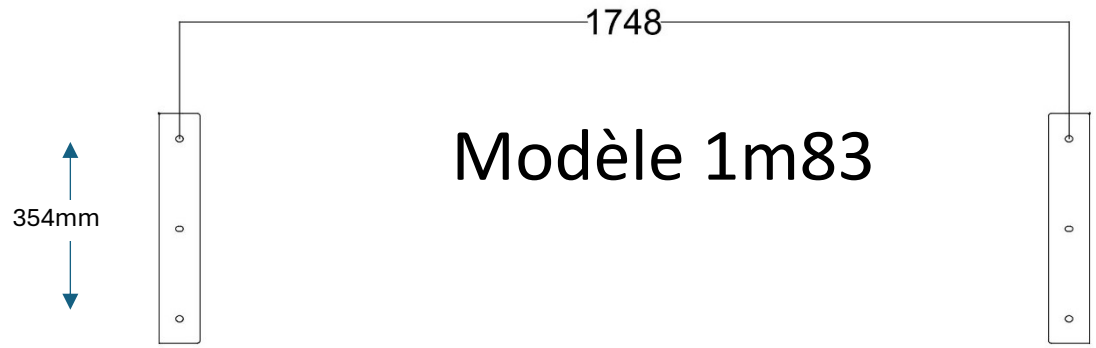


Modèle 1m83

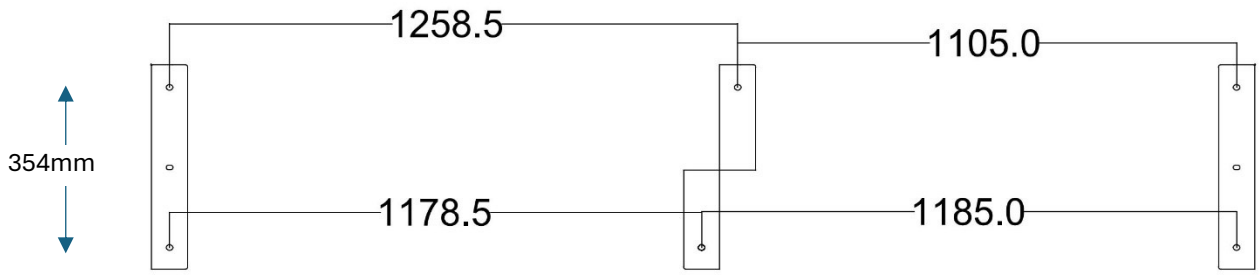

Modèle 2m44

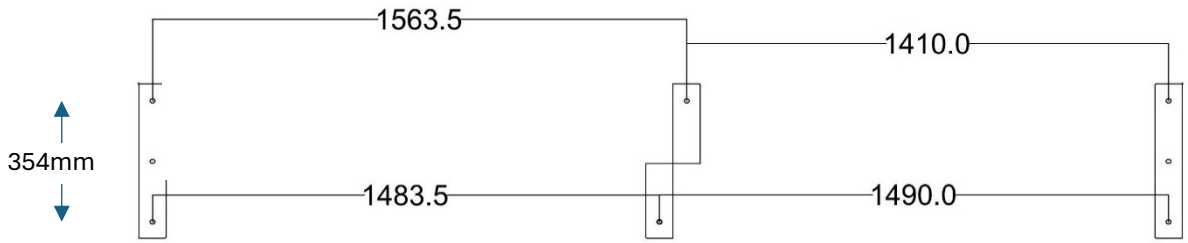

Modèle 3m00

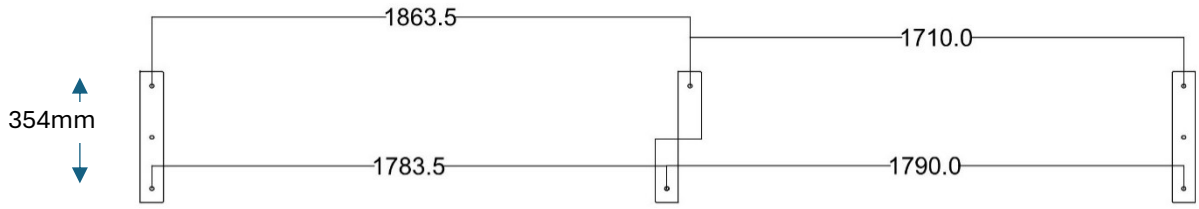

Modèle 3m65

- **Vérifiez le niveau : Assurez-vous que les lignes marquées sont de niveau.**

  (IL EST UTILE DE MARQUER D'ABORD LES TROUS DU HAUT PUIS DE MARQUER ET PERCER LES TROUS DU BAS LORSQUE LE CADRE EST EN PLACE).

2. Préparer les supports de fixation muraux :




À l'aide d'une douille ou d'une clé de 10 mm, serrez la vis et l’écrou M6 sur le trou inférieur de chaque cadre.

3. Installer les supports de fixation muraux :

- **Percer des avant-trous : Percez des avant-trous aux endroits marqués à l'aide de la mèche à béton appropriée.**
- **Dans un matériaux plein, utilisez les goujons fournis en perçant à 10**
- **Dans un matériau creux, utilisez des chevilles ou du scellement chimique**
- **Fixer les supports : Fixez le cadre au mur à l'aide des goujons d'ancrage**

4. Assembler le cadre de l'Ecodry :

Connecter les entretoises :



L'extrémité de la barre avec l'encoche est destinée au cadre central. Lors de l'installation d'un Ecodry avec un support central, les deux extrémités avec l'encoche doivent se rencontrer au milieu.



Commencez par le cadre en extrémité gauche- Insérez les vis dans les deux trous supérieurs du cadre. Fixez la barre transversale en dessous (assurez-vous d'utiliser le côté sans encoche) et ajoutez la platine intermédiaire fournie. Serrez les écrous à la main.







Insérez la vis dans le premier trou du cadre central et serrez l’écrou à la main à l'aide de la platine intermédiaire (voir ci-dessous).




Insérer la barre transversale dans le cadre central à partir du côté droit






et les verrouiller à l'aide de la platine.



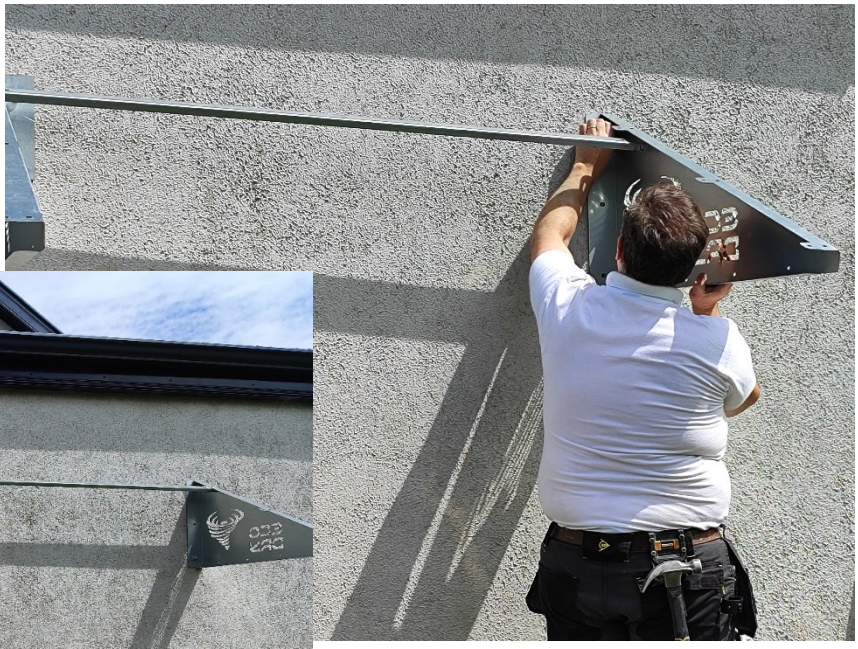



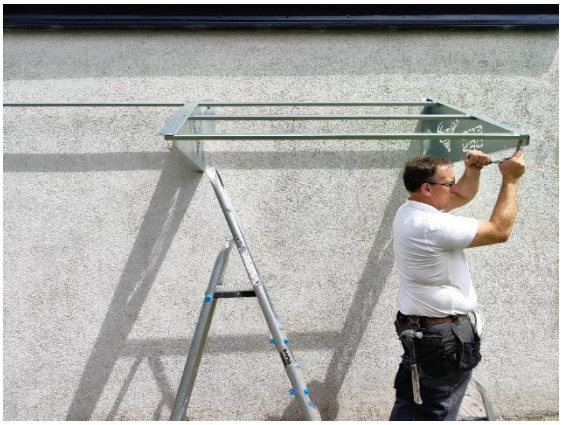


Répétez l'opération pour les deux rangées suivantes.





Serrer fermement tous les boulons à l'aide d'une clé de 13 mm.

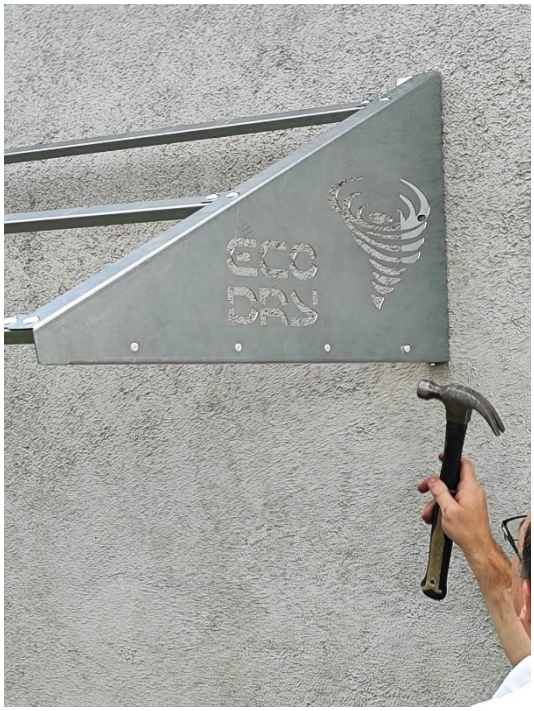


Insérer les passe fils en nylon dans le cadre.

- **5. Installation des panneaux de toit en polycarbonate :**
- Fixer les tôles ondulées polycarbonate à l'aide des vis auto-foreuses. Les vis auto-foreuses sont fixées dans le creux des ondulations et traversent les entretoises.



La première rangée est placée entre les boulons et le premier creux de l'ondulation, comme indiqué.



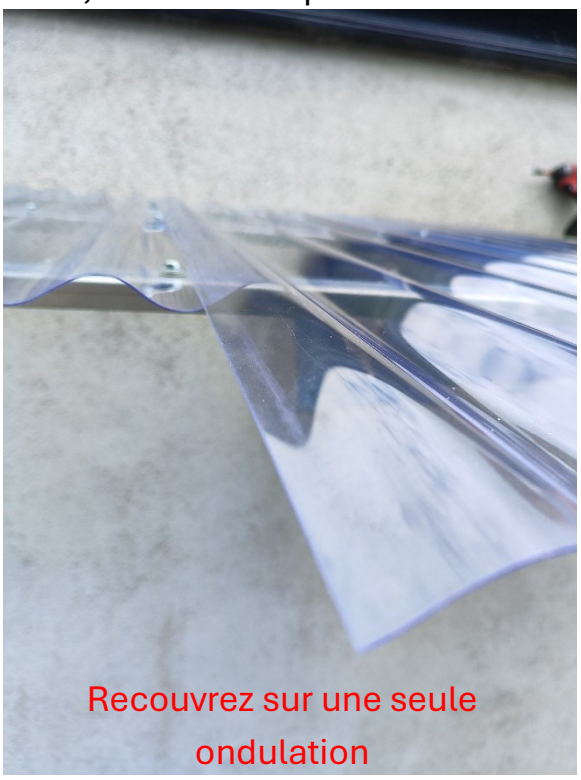

6. Installer le fil à linge :

- **Insérez le fil à travers les protections en nylon en créant une boucle sur les deux rangées arrière.**
- **Répétez l'opération pour les deux rangées suivantes.**
- **Tendez le fil à la main et bloquez le fil avec les étriers.**

Dépannage :

- **Fil lâche : si le fil se détend, desserrez les étriers, retendez le fil à la main puis resserrez les étriers.**